

vileda[®]



Cleaning
Robot



*M-488A Robot Aspirapolvere
Manuale di Istruzioni*

Gentile consumatore,

Grazie per aver acquistato il tuo nuovo Vileda Cleaning Robot. La nostra pluriennale conoscenza dei consumatori e dei loro bisogni nella pulizia del pavimento è stata messa a frutto per creare questo robot aspirapolvere. Mentre Vileda Cleaning Robot pulisce, tu puoi goderti la vita.

Con la semplice pressione di un pulsante, Vileda Cleaning Robot pulisce il pavimento al posto tuo. È dotato di un sistema di navigazione intelligente che gli consente di muoversi autonomamente all'interno della casa e di raccogliere efficacemente dal pavimento polvere, capelli e briciole pulendo anche gli angoli, lungo i bordi e sotto i mobili. Vileda Cleaning Robot funziona in modo efficiente su tutti i tipi di pavimenti lisci, anche su tappeti a pelo corto.

Siamo fiduciosi di aver fatto tutto il possibile per incontrare il Suo gradimento e La invitiamo a consultare con attenzione e a conservare con cura questo manuale che potrà esserLe d'aiuto in ogni momento.

Avvertenze Generali	Pag. 3
Contenuto	Pag. 7
Componenti del Cleaning Robot	Pag. 8
Caricare e ricaricare la batteria	Pag. 9
Utilizzo del Cleaning Robot	Pag. 10
Programmi di pulizia	Pag. 10
Funzionamento del Cleaning Robot	Pag. 11
Rimuovere, svuotare e pulire il vano raccoglisporco	Pag. 12
Pulire il vano raccoglisporco ed il filtro	Pag. 12
Pulire le spazzole principali	Pag. 13
Pulire il coperchio del vano aspirapolvere ed il tubo di ventilazione	Pag. 14
Sostituire la spazzola laterale	Pag. 14
Soluzione dei problemi	Pag. 15
Smaltimento del prodotto	Pag. 16
Istruzioni e avvertenze per la rimozione e smaltimento della batteria	Pag. 17
Specifiche tecniche	Pag. 17
Garanzia Convenzionale	Pag. 18

AVVERTENZE GENERALI

IMPORTANTE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

CONSERVARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE PER OGNI EVENIENZA FUTURA.

ATTENZIONE:

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE. IL MANCATO RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI PUÒ ESSERE FONTE DI PERICOLI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA IN QUANTO PUÒ CAUSARE INCENDIO, SHOCK ELETTRICO E INFORTUNI ANCHE GRAVI.

QUANDO SI USA UN'APPARECCHIATURA ELETTRICA, È NECESSARIO OSSERVARE LE FONDAMENTALI REGOLE DI PRUDENZA, INCLUSE QUELLE DI SEGUITO RIPORTATE, AL FINE DI EVITARE I RISCHI DI INCENDIO, SHOCK ELETTRICO, LA FUORIUSCITA DI LIQUIDI DALLA BATTERIA O INFORTUNI ANCHE GRAVI.

LIMITAZIONI D'USO 

- Questo prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia di ambienti interni. Non usare all'esterno o sul balcone.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente ad un UTILIZZO DOMESTICO. Il prodotto NON È DESTINATO ALL'UTILIZZO COMMERCIALE E/O PROFESSIONALE.
- Il prodotto non è un giocattolo. Vietato sedersi o salire su di esso. Bambini ed animali domestici devono essere sorvegliati quando il prodotto è in funzione.
- Non utilizzare il prodotto per raccogliere oggetti roventi, infiammanti, infiammabili o che emettono fumo. Non utilizzare il prodotto in prossimità di tali oggetti.
- Non utilizzare il prodotto su superfici bagnate, umide o per raccogliere liquidi od oggetti bagnati.
- Non utilizzare su tappeti a pelo lungo.

AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE, DEI BENI E DEGLI ANIMALI DOMESTICI 

- La destinazione, le limitazioni e le modalità d'uso e di smaltimento del Cleanning Robot sono descritte in questo manuale. L'utilizzo dell'apparecchio o di qualsiasi suo accessorio con modalità difformi rispetto a quelle previste nel presente manuale di istruzioni ed avvertenze può essere causa di incidenti e/o di infortuni.
- Il prodotto non è destinato all'utilizzo da parte di bambini di età inferiore a 14 anni e/o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.

- te che non siano sorvegliati da un adulto responsabile della loro sicurezza.
- Conservare in ambiente asciutto.
- Conservare in luogo lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare soltanto con gli accessori presenti nella confezione e/o raccomandati da Vileda.
- Non utilizzare il prodotto senza il filtro.
- Tenere il prodotto e gli accessori lontano da superfici calde.

AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DELLA PARTE ELETTRICA:



- Non modificare in nessun modo il caricabatterie.
- Il caricabatterie è stato progettato per funzionare ad un determinato voltaggio. Controllare sempre che il voltaggio della presa elettrica di rete sia identico a quello indicato sull'etichetta tecnica posta sul caricabatterie.
- Usare esclusivamente il caricabatterie fornito all'interno della confezione dell'apparecchio. Non cercare di caricare il prodotto con un altro caricabatterie e non utilizzare il caricabatterie in dotazione per ricaricare altri prodotti. L'utilizzo di un caricabatterie diverso da quello in dotazione può causare incendi e/o l'esplosione della batteria.
- Prima dell'utilizzo verificare che il cavo del caricabatterie non sia danneggiato o usurato.
- Non sollecitare il cavo del caricabatterie; non trasportare o trascinare il caricabatterie tenendolo per il cavo.
- Impugnare il caricabatterie e tirare per disconnetterlo dalla presa; non tirare il caricabatterie per il cavo.
- Tenere il cavo del caricabatterie lontano da superfici calde e da angoli taglienti.
- Non maneggiare il caricabatterie o l'unità con le mani bagnate o umide.
- Non conservare o ricaricare il prodotto all'esterno.
- Disconnettere il caricabatterie prima di procedere alle operazioni di pulizia.

Il prodotto contiene componenti elettroniche. Non immergerlo in acqua o pulirlo con acqua. Pulire soltanto con un panno asciutto.

AVVERTENZE SPECIFICHE PER L'UTILIZZO, LA MANUTEN-

ZIONE E LO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA:

- L'utilizzo di un caricabatterie diverso da quello in dotazione può causare un incendio e/o l'esplosione della batteria.
- In condizioni eccezionali potrebbero verificarsi perdite di liquido dalla batteria. Se il liquido entra in contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone. Se, invece, il liquido entra in contatto con gli occhi, sciacquarsi immediatamente per almeno 10 minuti e consultare un medico.
- Questo prodotto contiene batterie al nichel-metallo idruro. Non bruciare le batterie e non esporle a temperature elevate poiché potrebbero esplodere.
- Quando la batteria non è in uso, tenerla lontano da altri oggetti metallici quali graffette, monete, chiavi, viti, chiodi o altri piccoli oggetti che potrebbero mettere in connessione i due poli.
- Non accorciare i poli in metallo della batteria in quanto tale operazione potrebbe essere causa di fiamme o incendio.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio precedentemente allo smaltimento di quest'ultimo. Le modalità per lo smaltimento della batteria sono indicate in seguito nel presente manuale.
- La batteria deve essere smaltita in sicurezza secondo quanto indicato in seguito nel presente manuale.
- L'apparecchio deve essere disconnesso dalla presa elettrica di rete prima di rimuovere la batteria.
- In situazioni di emergenza contattare immediatamente un professionista!

AVVERTENZE SPECIFICHE PER L'USO, LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEL VILEDA CLEANING ROBOT:


- Prima di utilizzare il prodotto e dopo ogni collisione con mobili ed oggetti, verificare che non vi siano segni di danneggiamento o usura.
- Non utilizzare il prodotto se una delle sue componenti è danneggiata o difettosa.
- Non tentare di riparare il prodotto. In caso di danneggiamento o di difetto contattare il numero verde 800-074-500.
- Non modificare in alcun modo il prodotto. Qualsiasi modifica potrebbe incrementare il rischio di infortuni.
- Utilizzare esclusivamente ricambi o accessori forniti o raccomandati da Vileda.

CONTENUTO



- A. 1 Unità principale
- B. 1 Caricabatterie
- C. 1 Batteria ricaricabile (già assemblata)
- D. 1 Filtro reticolato (pezzo di ricambio)
- E. 1 Spazzola laterale (pezzo di ricambio)
- F. 1 Spazzola per la pulizia

COMPONENTI DEL CLEANING ROBOT

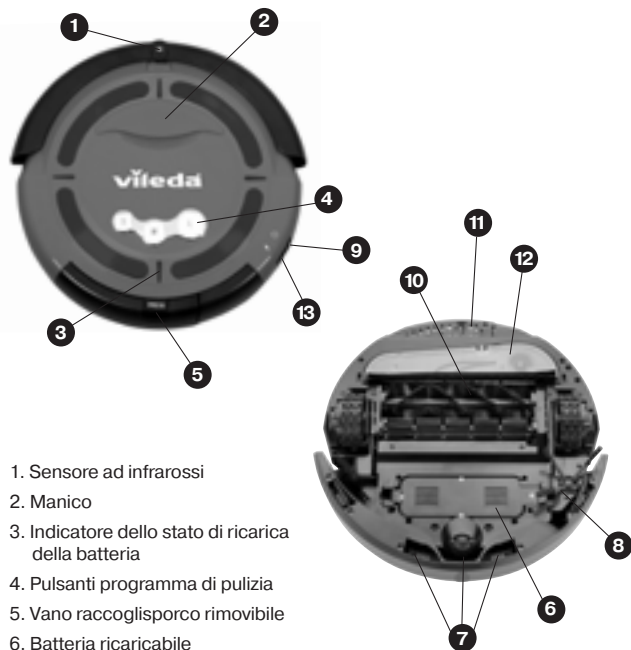


1. Sensore ad infrarossi
2. Manico
3. Indicatore dello stato di ricarica della batteria
4. Pulsanti programma di pulizia
5. Vano raccoglisporco rimovibile
6. Batteria ricaricabile
7. Sensore del vuoto
8. Spazzola laterale
9. Pulsante di accensione/spengimento
10. Spazzola rotante principale
11. Filtro
12. Coperchio del vano aspirapolvere
13. Presa per lo spinotto del caricabatterie

CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA

ATTENZIONE: se la batteria è danneggiata o usurata non provare a ricaricarla. Contattare il numero verde 800-074-500.

Caricare la batteria per 8 ore prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

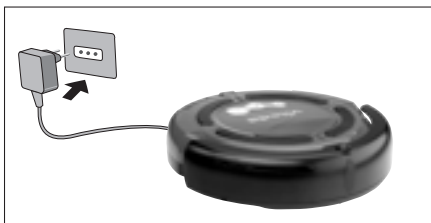

- 1 Connettere il caricabatterie al Robot attraverso l'apposito spinotto posizionato al di sotto del pulsante di accensione/spegnimento.
- 2 Quando la batteria è completamente carica, disconnettere il caricabatterie dall'unità e dalla presa di corrente. Per disconnettere il caricabatterie, non tirarlo per il cavo, ma afferrare il caricabatterie e tirare per sconnetterlo dalla presa.

Note: Caricare la batteria per circa 4-5 ore per assicurare una ricarica completa.

L'autonomia della batteria completamente carica è di circa 80 minuti. L'indicatore dello stato di ricarica diventa rosso quando la batteria è scarica. Sarà quindi necessario ricaricare Vileda Cleaning Robot.

Per mantenere la batteria alla massima efficienza è necessario ricaricare il prodotto per 8 ore prima di utilizzarlo per la prima volta ed ogni volta che lo si riutilizza dopo un lungo periodo di inattività.

ATTENZIONE: Utilizzare batterie di ricambio solo se fornite da Vileda.


UTILIZZO DEL CLEANING ROBOT

ATTENZIONE: Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere dal pavimento tessuti, fogli di carta, cordicelle per richiudere le tende, fili elettrici e tutti gli oggetti fragili poichè potrebbero intrappolarsi e bloccare le spazzole rotanti. Se l'apparecchio passa sopra un cavo o una cordicella e lo trascina con sè potrebbe far cadere oggetti da un tavolo o una libreria con conseguenti possibili rischi per la sicurezza di persone, animali o beni.

- 1 Assicurarsi che la batteria sia carica.
- 2 Posizionare Vileda Cleaning Robot nella stanza da pulire.
- 3 Accendere Vileda Cleaning Robot premendo il pulsante di accensione/spengimento.
- 4 Per avviare Vileda Cleaning Robot selezionare uno dei programmi di pulizia premendo il relativo pulsante.
- 5 Per arrestare Vileda Cleaning Robot premere un qualsiasi pulsante.
- 6 Per riavviare Vileda Cleaning Robot selezionare nuovamente il programma di pulizia.
- 7 Per spegnere Vileda Cleaning Robot premere il pulsante di accensione/spengimento.

IMPORTANTE: Per ottenere una migliore pulizia, tenere il pavimento quanto più possibile libero da ostacoli (cavi, sedie, tappeti, piccoli oggetti, ecc.). Con meno ostacoli Vileda Cleaning Robot si muove più rapidamente e pulisce più a fondo.

PROGRAMMI DI PULIZIA

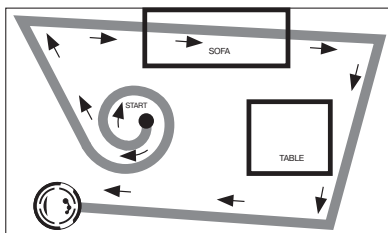


ATTENZIONE: Alcuni tipi di pavimenti e di scale potrebbero ridurre l'affidabilità dei sensori del vuoto - Prima di utilizzare il prodotto provalo con il tuo pavimento e le tue scale.

Vileda Cleaning Robot è un robot aspirapolvere che pulisce il pavimento al posto tuo. È dotato di un sistema di navigazione intelligente che gli consente di muoversi autonomamente all'interno della casa e di pulire efficacemente il pavimento anche negli angoli, lungo i bordi e sotto i mobili.

Vileda Cleaning Robot può evitare gli ostacoli ed è dotato di un "sensore del vuoto" che evita che l'apparecchio cada dalle scale.

Vileda Cleaning Robot ha 3 programmi di pulizia: SHORT (S), MEDIUM (M), LARGE (L), che rappresentano la grandezza della stanza da pulire.

- **SHORT (S):** il robot pulisce per 5 minuti.
Ideale per rimuovere lo sporco concentrato.
- **MEDIUM (M):** il robot pulisce per 30 minuti.
Ideale per stanze di media grandezza (fino a 25 m²).
- **LARGE (L):** il robot pulisce per 60 minuti.
Ideale per stanze grandi (oltre 25 m²).

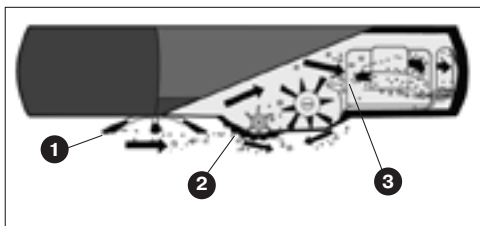

FUNZIONAMENTO DEL CLEANING ROBOT


- 1 La spazzola laterale pulisce negli angoli e lungo i bordi.
- 2 Due spazzole rotanti raccolgono lo sporco, i capelli e le briciole all'interno del vano raccogli sporco.
- 3 L'aspirapolvere interno rimuove anche la polvere più sottile.

Vileda Cleaning Robot funziona su legno, parquet, mattonelle, linoleum, marmo, moquette e su tappeti a pelo corto.

Non utilizzare Vileda Cleaning Robot su tappeti a pelo lungo.




SVUOTARE E PULIRE IL VANO RACCOGLISPORCO

- 1 Spegnere Vileda Cleaning Robot.
- 2 Premere verso il basso il pulsante di rilascio del vano raccoglisorco come indicato nell'illustrazione.
- 3 Svuotare il vano raccoglisorco nel cestino dell'immondizia.
- 4 Reinscrivere nell'unità principale il cassetto raccoglisorco fino ad udire un CLICK.

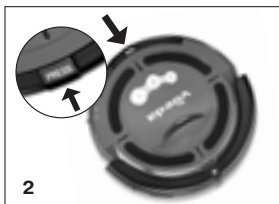

PULIRE IL VANO RACCOGLISPORCO ED IL FILTRO





- 1 Capovolgere il vano raccoglisorco.
- 2 Premere delicatamente il pulsante e staccare il filtro reticolato come mostrato in figura.
- 3 Rimuovere lo sporco dal filtro reticolato.
- 4 Reinscrivere il filtro reticolato nel vano raccoglisorco.
- 5 Premere delicatamente fino a riagganciare il filtro.
- 6 Reinscrivere il vano raccoglisorco nel robot.

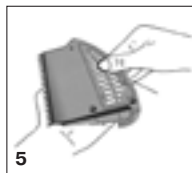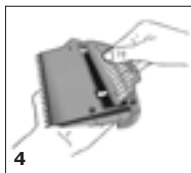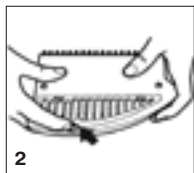

ATTENZIONE: Il filtro assicura le sue prestazioni pulenti per un anno. Per acquistare un nuovo filtro contattare il servizio consumatori Vileda al numero verde 800-074-500.

PULIRE LE SPAZZOLE PRINCIPALI


- 1 Spegner Vileda Cleaning Robot e capovolgerlo su un piano.
- 2 Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere la vite di fissaggio sulla destra.
- 3 Rimuovere la spazzola principale, la spazzola in gomma e la clip di fissaggio che le tiene unite come mostrato nell'illustrazione.
- 4 Rimuovere completamente i capelli e lo sporco intrappolato nelle spazzole. Pulire anche il vano in cui le spazzole sono posizionate.
- 5 Rimuovere lo sporco presente sul piccolo asse metallico e staccare la clip di fissaggio come mostrato nell'illustrazione.
- 6 Reinserrire le spazzole e la clip di fissaggio che le tiene unite.
- 7 Riavvitare.

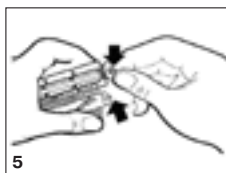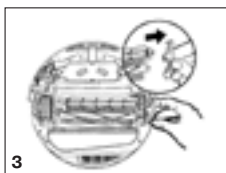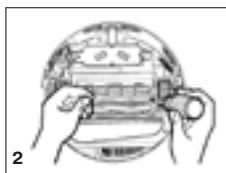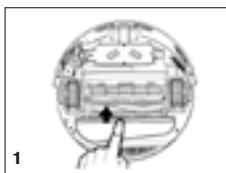

Non è necessario pulire le spazzole principali dopo ogni utilizzo. Tuttavia, è necessario pulirle regolarmente per prevenire un eccessivo accumulo di capelli che potrebbe danneggiare il robot.



PULIRE IL COPERCHIO DEL VANO ASPIRAPOLVERE ED IL TUBO DI VENTILAZIONE

- 1 Spegnere Vileda Cleaning Robot e capovolgerlo su un piano.
- 2 Rimuovere il coperchio del vano aspirapolvere come mostrato nell'illustrazione.
- 3 Pulire il coperchio del vano aspirapolvere ed il tubo di ventilazione per assicurare una buona ventilazione.
- 4 Reinscrivere il coperchio del vano aspirapolvere guidando con cura le linguette di chiusura all'interno degli appositi alloggiamenti.

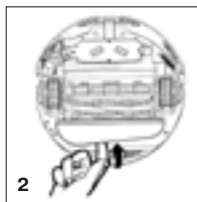

SOSTITUIRE LA SPAZZOLA LATERALE

- 1 Usare un cacciavite a croce per rimuovere il coperchio della spazzola laterale come indicato nell'illustrazione.
- 2 Inserire una nuova spazzola laterale e reinserire il coperchio.
- 3 Riavvitare il coperchio per fissarlo all'unità.

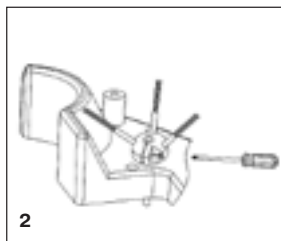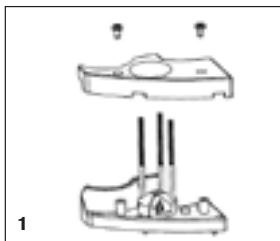

Per maggiore aiuto, consigli tecnici, acquisto di parti di ricambio o reclami contattare il servizio consumatori Vileda al numero verde 800-074-500.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile ragione	Possibile soluzione
Il robot non riconosce il vuoto e cade.	<ul style="list-style-type: none"> • Il sensore del vuoto è sporco. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il sensore con un panno asciutto.
Il robot si ferma durante la pulizia e tutte le luci si accendono.	<ul style="list-style-type: none"> • Le spazzole principali sono sporche. • Le spazzole principali sono bloccate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire le spazzole principali e riavviare. • Rimuovere lo sporco e riavviare.
Il robot si ferma durante la pulizia e la luce di carica batteria si accende.	<ul style="list-style-type: none"> • La batteria potrebbe essere scarica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ricaricare la Batteria.
Il robot gira su se stesso nella stessa posizione.	<ul style="list-style-type: none"> • Una ruota è bloccata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere i capelli e lo sporco dalle ruote.
La batteria non si ricarica.	<ul style="list-style-type: none"> • La batteria non è installata correttamente. • Il caricabatterie non è inserito correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinstallare la batteria. Il robot emette due bip quando la batteria è installata correttamente. • Controllare che il caricabatterie è correttamente inserito all'interno della presa di corrente e che lo spinotto è correttamente inserito nell'unità.

Per maggiore aiuto, consigli tecnici o reclami contattare il servizio consumatori Vileda al numero verde 800-074-500.

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta differenziata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla direttiva 2002/96/CE e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano.

I Comuni organizzano centri di raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i quali potrete conferire gratuitamente il prodotto al termine del suo utilizzo.

Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il Vileda Cleaning Robot usato al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito della stessa ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata.

Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose nell'ambiente che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana.

Lo smaltimento abusivo dei rifiuti è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente.


Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare il servizio di riciclaggio del proprio comune.

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Quando il prodotto o la batteria ha smesso di funzionare, la batteria deve essere rimossa dal prodotto e smaltita correttamente attraverso la raccolta separata. La rimozione della batteria deve essere effettuata esclusivamente da persona competente. Nel caso in cui non si possiedano le competenze necessarie a rimuovere la batteria, occorre rivolgersi ad un elettricista.

Seguire queste istruzioni per rimuovere o sostituire la batteria:

- 1 Spegnere Vileda Cleaning Robot e capovolgere su un piano.
- 2 Piegare verso l'interno le due linguette di plastica e sollevare la batteria fino ad estrarla.
- 3 Inserire la nuova batteria all'interno del vano batteria fino ad udire un click.

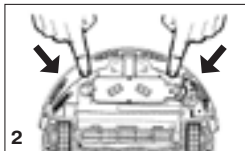

AVVERTENZA: *NON TOCCARE contemporaneamente entrambi i poli in metallo della batteria con oggetti metallici poiché la batteria potrebbe andare in cortocircuito e causare un incendio.*

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria	14.4V DC, 1700 mAh NiMH
Tempo di ricarica	4-5 ore
Output del caricabatterie	24V DC
Input del caricabatterie	100-240V AC
Potenza media dell'unità	19W ~ 25W
Forza aspirante	3.00W
Flusso d'aria	63.6dm ³ /min
Capacità di raccolta polvere	0,25L
Misure dell'unità	34cmx9cm

GARANZIA CONVENZIONALE

Garanzia della durata di 2 anni offerta da:

- ① FHP di R. Freudenberg s.a.s.
Via dei Valtorta, 48
20127 Milano
ITALIA
www.vileda.it
- ② FHP Export GmbH
69448 Weinheim

La presente Garanzia Convenzionale è offerta per il prodotto Cleaning Robot e lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

FHP di R. Freudenberg S.a.s. garantisce che Cleaning Robot Vileda è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima.

In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia di due anni, FHP di R. Freudenberg S.a.s. provvederà o alla sostituzione della parte difettosa o, qualora la sostituzione della parte difettosa non sia possibile, non sia opportuna o non sia idonea ad eliminare il difetto, provvederà a fornire un nuovo Cleaning Robot Vileda.

IMPORTANTE: *a comprova dell'acquisto e della durata della garanzia si dovrà conservare lo scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell'acquisto medesimo.*

La presente Garanzia Convenzionale di 2 anni è esclusa in caso di effettuazione di riparazioni non autorizzate.

La Garanzia convenzionale è valida per due anni a decorrere dalla data di acquisto del prodotto comprovata con scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell'acquisto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

- 1 Difetti causati da un cattivo utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

- 2** Effettuazione di riparazioni e/o sostituzioni e/o modifiche con modalità diverse rispetto a quelle previste da FHP di R. Freudenberg S.a.s. nel manuale d'istruzioni e avvertenze e/o non espressamente autorizzati da quest'ultima.
- 3** Utilizzo di Cleaning Robot Vileda con parti e/o accessori non prodotti da Vileda o il cui utilizzo non sia stato previsto e/o autorizzato da quest'ultima.
- 4** Utilizzo del prodotto all'aperto. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli precisati da Vileda.

Al verificarsi del difetto del prodotto dovrà essere contattato, nel più breve tempo possibile, il numero verde 800-074-500. Prima di telefonare assicurarsi di poter fornire all'operatore telefonico una completa descrizione del difetto riscontrato, gli estremi del documento fiscale rilasciato al momento dell'acquisto nonché nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo dell'acquirente di Cleaning Robot Vileda.

Limitazione di responsabilità

FHP di R. Freudenberg S.a.s. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo di Cleaning Robot Vileda non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto.

Estensione territoriale

La presente garanzia è valida per l'Italia, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.

vileda[®] 

① FHP di R. Freudenberg s.a.s.
Via dei Valtorta, 48
20127 Milano
ITALIA
www.vileda.it

② FHP Export GmbH
69448 Weinheim

04049-20-26-204



CE

