vileda®

GB RECHARGEABLE SWEEPER
CZ ELEKTRICKÁ MOP
GR ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
PL SZCZOTKA ELEKTRYCZNA
SK ELEKTRICKÝ SMETÁK
SLO ELEKTRIČNI ZMETÁK
RUS ЩЕТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ

GB INSTRUCTION MANUAL
I MANUALE DI ISTRUZIONI E AVVERTENZE
F NOTICE D'UTILISATION
NL HANDLEIDING
GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
SK NÁVOD K POUŽITÍ
SLO NAVODILA ZA POUŽITJE
RUS Инструкция по эксплуатации
ARAB دليل الاستخدام

Unit parts • Componentistica del prodotto • Présentation de l'appareil • Onderdelen • أجزاء المكنسة • Μέρη συσκευής • Części urządzenia • Části produktu • Časti proizvoda • Составные части

GB
1. Main unit
2. Power button
3. Charging socket
4. Dust container
5. Big roller
6. Small roller
7. Handle connector
8. Lower handle tube
9. Upper handle tubes
10. Hand grip
11. Charging adaptor

I
1. Unità principale
2. Pulsante di accensione
3. Ingresso caricabatteria
4. Contenitore raccogli-sporco
5. Spazzola a rullo grande
6. Spazzola a rullo piccola
7. Innesto manico
8. Parte inferiore del manico
9. Parti superiore del manico
10. Impugnatura manico
11. Caricabatteria

F
1. Unité principale
2. Bouton de mise en marche
3. Prise de chargement
4. Réservoir à poussières
5. Brosse principale
6. Brosse secondaire
7. Embout de fixation du manche
8. Partie inférieure du manche
9. Partie supérieure du manche
10. Poignée
11. Chargeur

NL
1. Hoofdonderdeel
2. Startknop
3. Laadcontactdoos
4. Stofbak
5. Grote borstel
6. Kleine borstel
7. Aansluitstuk steel
8. Onderste gedeelte van de steel
9. Bovenste gedeelten van de steel
10. Handgreep
11. Oplader

GR
1. Κύριο Μονάδα
2 Κουμπί έναρξης
3 Υποδοχή φόρτισης
4 Κάδος συλλογής σκόνης
5 Μεγάλο περιστρεφόμενο ρολάκι
6 Μικρό περιστρεφόμενο ρολάκι
7 Έναση κονταριού
8 Κοντάρι - κάτω μέρος σωλήνα
9 Κοντάρι - πάνω μέρος σωλήνα
10. Λαβή κονταριού
11. Φορτιστής

PL
1. Urządzenie
2. Przycisk zasilania
3. Gniazdko ładowania
4. Pojemnik na kurz
5. Duża rolka
6. Mała rolka
7. Złącze uchwytu
8. Dolna część drążka
9. Górna część drążka
10. Rączka uchwytu
11. Ładowarka

SK
1. Hlavná jednotka
2. Tlačidlo ON/OFF
3. Nabíjacia zásuvka
4. Nádoba na prach
5. Veľká kefa
6. Malá kefa
7. Spodná časť rukoväte
8. Dolný tyč
9. Horná tyč
10. Horná rukoväť
11. Nabíjací adaptér

SLO
1. Glavna enota
2. Tipka za vklop
3. Vtičnica za polnjenje
4. Posoda za prah
5. Velika krtača
6. Majhna krtača
7. Spodnji kos ročaja
8. Spodnja palica
9. Zgornja palica
10. Ročaj
11. Polnilnik

RUS
1. Основная часть
2. Кнопка питания
3. Разъем для зарядки
4. Контейнер для пыли
5. Большой ролик
6. Малый ролик
7. Отверстие для присоединения ручки
8. Нижняя деталь ручки
9. Средние детали ручки
10. Верхняя деталь ручки
11. Зарядное устройство

Operations • Come utilizzare il prodotto • Utilisation • Gebruik • الاستعمال • Λειτουργία • Działanie • Provoz • Prevádzka • Инструкция по эксплуатации

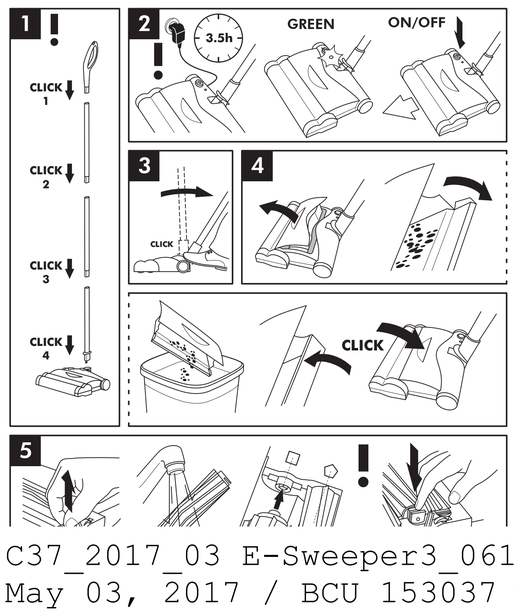

GB
Thank you! Enjoy your new Vileda Rechargeable Sweeper.

IMPORTANT

Read all instructions and safety hints before use.
Retain instructions for future reference.
Use only as described in this manual to avoid accidents and/or injuries.

HEALTH AND SAFETY WARNINGS

1. This appliance may only be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given proper supervision or proper instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance and should only use the appliance as intended.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. **WARNING:** Only use original charger supplied (YLJXA-E060065, YLJXA-U060065, GQ05-060065-AG,GQ05-060065-AB).
5. Never immerse unit or charger in water or other liquids.
6. Do not use water, solvents, polishers, or abrasive materials to clean the appliance.
7. Keep the appliance and any parts and accessories away from heat and humidity.
8. Check the appliance and any parts or accessories for signs of wear or possible damage before use and have repaired by a service agent or a suitably qualified person as necessary.
9. Never operate the appliance if any parts or accessory is damaged or defective.
10. Repairs should be carried out only by a suitably qualified person.
11. Only use replacement parts or accessories provided or recommended by Vileda.
12. Never modify the charger or the product in any way.
13. The appliance must only be charged at safety extra low voltage corresponding to the details on the type plate of the charger.
14. Do not attempt to use the charger with any other product nor attempt to charge this product with another charger.
15. Do not handle the charger or unit with wet hands.
16. Always switch off and unplug the appliance from the charger before cleaning or maintaining it, as well as before changing accessories.
17. Always swtich off the unit before recharging.
18. Do not switch on during charging.
19. Recharge only when battery is completely empty (lifetime of battery).
20. Do not use, store or charge the unit outdoors.
21. Do not use on coarse surfaces which could harm or damage the appliance.
22. Should it be necessary to replace the rechargeable battery, contact Vileda Customer Service.
23. Never replace the rechargeable battery yourself.
24. Do not attempt to recharge a damaged battery.
25. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
26. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
27. The battery is to be disposed of safely. The battery must not be disposed of with household waste.
28. Leaks from battery cells can occur under extreme conditions.
29. If the liquid gets on the skin rinse immediately with soap and water.
30. If the liquid gets into the eyes, rinse them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.

INTENDED USE

FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
Do not attempt to sweep up liquids or use the unit on wet surfaces or with wet dirt. Take extra care when using the product on stairs. Keep hair, clothing, fingers and all parts of the body clear of moving parts. Do not attempt to sweep up anything that is flammable, burning or smoking. Do not use abrasive materials to clean the product.

QUICK START

Unpack and remove all product parts from the packaging.(Pic. 1) Fit the Lower handle tube into the Main unit Handle connector. Ensure the correct tube is at the bottom. Connect the Upper handle tubes to the Lower handle tube. Push the Hand grip firmly onto the assembled Handle tubes. (Pic. 2) Charge battery for 3.5 hours before first use. The light indicator will turn GREEN when fully charged. Push the Power button to operate the unit. Push again to stop.

CLEANING TIPS

Empty dust container, remove larger objects from the floors – *clothing, papers, cords, fragile objects* – to avoid entangling rollers.

BATTERY CHARGING & RECHARGING (PIC. 2)

The Vileda Rechargeable Sweeper is sold with the battery uncharged. Charge battery for 3.5 hours before first use. The light indicator will turn GREEN when fully charged. To recharge, switch OFF unit and connect charger. Plug charger into suitable electrical socket. Light indicator will turn RED. Light indicator will turn GREEN when fully charged.

CLICK & GO (PIC. 3)

To start the Vileda Rechargeable Sweeper gently place foot on the Main unit and pull back the handle. Then press ON the Power button.

CLEANING THE LIGHT

Use a damp cloth to clean or wipe Main unit. Do not turn the unit on whilst cleaning it. Ensure the unit and all of its parts are completely dry before using it again.

EMPTYING DUST CONTAINER (PIC. 4)

To achieve the best performance, empty the dust container regularly. Lift the Dust container upwards, out of the Main unit. Empty the dust and dirt from the Dust container into the rubbish bin. If needed, clean the Dust container with a damp cloth. Ensure the Dust container is completely dry before returning it to the Main unit.

REMOVING AND CLEANING ROLLERS (PIC. 5)

Ensure that the unit is switched OFF and that the Dust container is clean before removing the rollers. Remove the Dust container from the Main unit. (Pic. 5) Pinch and pull out grey fastening clips underneath Main unit. Gently lift rollers out from Main unit, beginning from the side with the removable clips. Remove any build-up of hair or fibre from the rotating rollers. If needed, rinse rollers under water to clean more thoroughly. Leave rollers to dry after cleaning with water.

REATTACHING ROLLERS (PIC. 5)

Ensure the rollers are completely dry before returning them to the Main unit. Reattach roller by first slotting in fixed end, then the end with removable clip. Once rollers are placed in housing, click in fastening clip to secure rollers to Main unit.

BATTERY REMOVAL

At the end of the life of the product or battery, the battery must be removed for disposal and recycling. Only a technically competent person should remove the battery. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery. Remove screw from battery cover, and lift off battery cover. Lift battery pack out of Main unit so connectors can be seen. Push latch on connector and pull connector from battery terminal. The battery is to be disposed of safely and in accordance with the local authority.
WARNING: NEVER touch both metal battery ends at the same time with any metal object as this will short circuit the battery.

LIGHT INDICATOR

SOLID GREEN: Appliance is fully charged
SOLID RED: Appliance is charging
SLOW BLINKING RED: During use: battery level is low. When charger is attached: wrong charger detected.
FAST BLINKING RED: During use: Rollers are blocked (e.g. hair jamming) or stopped because of the auto-stop function which protects the unit. When charger is attached: Battery damage detected.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason	Possible solution
Poor dirt/dust pick up.	• Dust container full. • Unit or its parts are too dirty or damp. • Rollers not fixed correctly. • Battery empty.	• Empty Dust container. • Clean the unit and remove and clean the rollers. • Verify roller fixation. Detach and reattach rollers. • Recharge battery for 3.5 hours.
Unit fails to operate.	• Battery empty. • Battery damaged or mechanical defect.	• Recharge battery for 3.5 hours. • Contact Vileda Customer Service.
No light when charging.	• Charger not plugged into mains socket correctly. • Charger not fully plugged into Main unit. • Defective mains socket or charger.	• Push the charger fully into the electrical socket. • Push the charger plug fully into the Charging socket of the Main unit. • Contact Vileda Customer Service.
Light indicator turns RED and blinks fast.	• During charging: battery damaged • During use of the product: Rollers blocked (e.g. hair jamming or auto-stop function).	• Contact Vileda Customer Service. • Clean rollers.
Rollers move slowly or unsteady.	• Battery low. • Rollers not fixed correctly. • Rollers blocked (e.g. hair, fluff). • Unit or its parts are too dirty or damp. • Floor is wet.	• Recharge battery for 3.5 hours. • Verify roller fixation. Detach and reattach rollers. • Clean rollers. • Clean the unit and remove and clean the rollers. • Make sure you use only on dry floors.

For further help, technical advice, or to order spare or replacement parts please contact Vileda Customer Service.

IMPORTANT INFORMATION

ENVIRONMENTAL AND PRODUCT RECYCLING

The Vileda Rechargeable Sweeper fulfils the EU directive 2012/19/CE, covering electrical and electronic appliances and the management of its disposal. The packaging material is entirely recyclable, and marked with the recycling symbol. Follow local regulations for scrapping. Keep the packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of the reach of children, as they are potentially dangerous. When the product has reached the end of its life please do not dispose of it with general household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

The symbol identified the Vileda Rechargeable Sweeper as a product submitted to the regime of selective electrical appliance recycling system. The product contains a Li-Ion battery which must not be disposed of with general household waste. Call, or deposit the battery in an official collection point for its recycling. Batteries can be detrimental for the environment and can explode if they are exposed to high temperatures. The violation of these precautions could cause fire and / or serious injuries. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

GUARANTEE INFORMATION

2 YEAR LIMITED GUARANTEE:
Freudenberg Household Products LP, 2 Chichester Street, Rochdale, Lancashire OL16 2AX
FHP Export GmbH, 69448 Weinheim
The present guarantee is only valid for the Vileda Rechargeable Sweeper. The Vileda Rechargeable Sweeper guarantee complies with the directive 1999/44/CE. Vileda guarantees that the Vileda Rechargeable Sweeper will be free of defects due to defective materials or manufacture. If defects arise during the period of guarantee, Vileda will guarantee the replacement of the defective part or provide a new product.
IMPORTANT: Please keep your purchase receipt!
Vileda will repair the unit or will replace some of its pieces or the entire product only if proof of purchase is provided and the claim is within the period of guarantee. Limited guarantee does not include batteries. The Vileda limited guarantee of 2 years does not cover non authorized repairs. The limited guarantee will automatically come to an end 2 years after the purchase date.
The guarantee will be annulled if the product is not used as indicated in the instructions manual, including, as an example:
1. If it has been damaged due to incorrect use or maintenance.
2. If any part is modified or replaced or if it is used in any way that is not recommended by Vileda.
3. If it is used with any parts not authorized or not recommended by Vileda.
4. If it is used for purposes other than those specified by Vileda.
5. If used outdoors or for commercial purposes.
If after following the manual, you are sure that the product is defective, call Vileda Customer Service. Be ready with the product, a complete description of the problem, proof of purchase, your name, address and telephone number. Vileda does not take responsibility for secondary or indirect damages caused by the incorrect use of the product.
The responsibility of Vileda will not exceed the purchase price of the product.
If you have any doubts referring to the correct use of the product or referring to the guarantee, call Vileda Customer Service.

I
Vi ringraziamo per aver scelto Vileda Scopa Elettrica

IMPORTANTE

Leggere il manuale di istruzioni e i suggerimenti sulla sicurezza prima dell'uso.
Si prega di conservare il manuale di istruzioni.
Usare il prodotto solamente come previsto dal presente manuale di istruzioni per evitare incidenti e/o danni.

AVVERTIMENTI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, solo sotto la supervisione di persone responsabili della loro sicurezza.
2. I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
3. Le operazione di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da parte di bambini.
4. **ATTENZIONE:** Utilizzare solo il caricabatteria originale fornito da Vileda (YLJXA-E060065, YLJXA-U060065, GQ05-060065-AG,GQ05-060065-AB).
5. Non immergere mai l'unità o il caricabatterie in acqua o altri liquidi.
6. Non utilizzare acqua, solventi, lucidatori o materiali abrasivi per pulire Vileda Scopa Elettrica.
7. Conservare Vileda Scopa Elettrica ed eventuali parti e/o accessori lontano da fonti di calore e al riparo dall'umidità.
8. Controllare che l'apparecchio e qualsiasi ricambio e/o accessori non presentino danni o usura prima dell'uso e se necessario far svolgere le operazioni di riparazione solo da personale qualificato.
9. Non utilizzare se uno qualsiasi dei componenti è danneggiato o difettoso.
10. Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.
11. Utilizzare solo parti di ricambio o accessori forniti o raccomandati da Vileda.
12. Non modificare il caricabatterie o il prodotto in alcun modo.
13. L'apparecchio deve essere alimentato solamente al voltaggio corrispondente al valore indicato sulla targhetta dell'apparecchio.
14. Non tentare di utilizzare il caricabatterie con qualsiasi altro prodotto né tentare di caricare il prodotto con un altro caricabatterie
15. Non maneggiare il caricabatterie o il prodotto con le mani bagnate.
16. Spegnere e scollegare sempre l'apparecchio dal caricabatterie prima di pulirlo o prima di cambiare gli accessori.
17. Spegnere sempre l'apparecchio prima di ricaricarlo.
18. Non accendere durante il processo di caricamento.
19. Per allungare la vita utile della batteria si consiglia di ricaricarla solo quando è completamente scarica.
20. Non utilizzare, conservare o caricare l'apparecchio all'aperto.
21. Non utilizzare su superfici ruvide che potrebbero rovinare o danneggiare l'apparecchio.
22. Se fosse necessario sostituire la batteria ricaricabile si prega di contattare preventivamente il Servizio Clienti Vileda.
23. Non sostituire la batteria ricaricabile senza un adeguato supporto tecnico specializzato.
24. Non tentare di ricaricare una batteria danneggiata.
25. La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere smaltita.
26. L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione quando si rimuove la batteria.
27. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro
28. In condizioni estreme possono verificarsi perdite di liquido dalla batteria
29. Se il liquido viene a contatto con la pelle, risciacquare immediatamente la pelle con acqua e sapone.
30. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita per almeno 10 minuti e rivolgersi ad un medico.

DESTINAZIONE D'USO

DESTINATO SOLAMENTE AD UN USO DOMESTICO
Non tentare di raccogliere liquidi o utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con sporco bagnato. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il prodotto sulle scale. Tenere capelli, vestiti, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle parti in movimento. Non tentare di raccogliere oggetti infiammabili, che stanno bruciando o producendo fumo. Non usare materiali abrasivi per pulire il prodotto.

AVVIO RAPIDO

Disimballare e rimuovere tutte le parti del prodotto dalla confezione. (fig. 1) Inserire la parte inferiore del manico nell'innesto presente sull'unità principale assicurandosi che la parte di manico sia quella corretta. Unire la parte superiore del manico alla parte inferiore del manico. Unire solidamente l'impugnatura al manico. (fig. 2) Caricare la batteria per 3,5 ore prima del primo utilizzo. L'indicatore luminoso diventerà verde quando la batteria sarà completamente carica. Premere il pulsante di accensione per accedere l'apparecchio e premerlo nuovamente per spegnerlo.

CONSIGLI PER LA PULIZIA

Prima di ogni utilizzo, rimuovere gli oggetti più ingombranti dai pavimenti - vestiti, fogli, cavi, oggetti fragili - per evitare che simangano impigliati nelle spazzole a rullo della scopa elettrica.

RICARICA DELLA BATTERIA (FIG. 2)

Vileda Scopa Elettrica è venduta con la batteria scarica. Caricare la batteria per 3,5 ore prima del primo utilizzo. L'indicatore luminoso diventerà verde quando la batteria sarà completamente carica. Per ricaricare, spegnere l'apparecchio e connettere il caricabatteria. Inserire il caricabatteria nella presa elettrica L'indicatore luminoso diventerà rosso durante la ricarica. L'indicatore luminoso diventerà verde quando la batteria sarà completamente carica.

CLICK & GO (FIG. 3)

Per avviare Vileda Scopa Elettrica posizionare delicatamente un piede sull'unità principale e tirare indietro il manico. Quindi premere il pulsante di accensione.

SENZA CHINARSI (FIG. 3)

Non c'è bisogno di chinarsi per svuotare il contenitore raccogli-sporco. Basta bloccare il manico in posizione verticale, impugnare la maniglia per sollevare Vileda Scopa Elettrica e rimuoverlo il contenitore raccogli-sporco con l'altra mano.

PULIZIA REGOLARE

Usare un panno umido per pulire l'unità principale. Non accendere l'unità durante le operazioni di pulizia. Assicurarsi che l'unità e tutte le sue parti siano completamente asciutte prima di ogni utilizzo.

SVUOTARE IL CONTENITORE RACCOGLI-SPORCO

Per ottenere una prestazione ottimale, svuotare regolarmente il contenitore raccogli-sporco. (fig. 6) Sollevare il contenitore raccogli-sporco estraendolo dall'unità principale. Svuotare il contenitore da polvere e sporco direttamente nel bidone dell'immondizia. Se necessario, pulire il contenitore raccogli-sporco con un panno umido. Assicurarsi che il contenitore raccogli-sporco sia completamente asciutto prima di reinserirlo nell'unità principale.

RIMOZIONE E PULIZIA DELLE SPAZZOLE A RULLO (FIG. 5)

Assicurarsi che l'unità sia spenta e che il contenitore raccogli-sporco sia pulito prima di rimuovere le spazzole a rullo. Rimuovere il contenitore raccogli-sporco dall'unità principale. (fig. 5) Afferrare e sollevare le linguette di fissaggio grigie sotto l'unità principale. Sollevare delicatamente le spazzole a rullo, dal lato delle linguette di fissaggio, estraendole dall'unità principale. Rimuovere eventuali accumuli di capelli o polvere dalle spazzole a rullo. Se necessario, sciacquare le spazzole a rullo sotto l'acqua per pulirle più a fondo. Far asciugare le spazzole a rullo dopo la pulizia con acqua.
Se l'unità si arresta a causa di un blocco delle spazzole a rullo, è necessario ripristinare l'unità:
1. Spegnere l'unità.
2. Rimuovere gli oggetti che bloccano le spazzole a rullo
3. Dopo 15 secondi accendere nuovamente l'unità.
ATTENZIONE:
1. Non accendere l'unità durante la pulizia
2. Non cercare di raccogliere pezzi di cavi o tessuto con l'unità.
3. Non utilizzare l'unità su nuova o fragile di tappeto.

INSERIMENTO SPAZZOLE A RULLO (FIG. 5)

Assicurarsi che le spazzole siano completamente asciutte prima di reinserirle nell'unità principale. Inserire le spazzole prima dalla parte del perno fisso, poi dalla parte con le linguette rimovibili. Una volta collocate le spazzole nell'unità principale, premere sulle linguette di fissaggio per bloccare le spazzole all'unità principale.
SUGGERIMENTO: i sambuli vicino all'alloggiamento delle spazzole corrispondono alla forma dell'estremità delle spazzole.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

Alla fine della vita del prodotto o della batteria, la batteria deve essere rimossa per lo smaltimento ed il riciclaggio. La batteria dovrebbe essere rimossa solamente da personale tecnico competente. L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione elettrica mentre si rimuove la batteria. Rimuovere la vite dal coperchio della batteria e sollevare il coperchio della batteria. Sollevare la batteria dall'unità principale in modo da poter vedere i connettori. Spostare la copertura di plastica trasparente che copre i connettori della batteria. Premere il fermo del connettore e contemporaneamente scollegarlo batteria. Rimuovere il pacco batteria. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro e in conformità con la normativa vigente.
ATTENZIONE: Non toccare MAI contemporaneamente i connettori in metallo della batteria ed altri oggetti metallici in quanto ciò potrebbe causare un corto circuito della batteria.

INDICATORE LUMINOSO

LUCE VERDE: l'apparecchio è in funzione oppure la batteria è completamente carica
LUCE ROSSA: la batteria è in fase di caricamento
LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE LENTA: la batteria è scarica
LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE VELOCE: le spazzole a rullo sono bloccate a causa di un oggetto oppure la funzione auto-stop ha bloccato la scopa elettrica.
LUCE ROSSA E VERDE ALTERNATE: la batteria è danneggiata o si sta cercando di caricare l'unità con un caricabatterie sbagliato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Raccolta dello sporco ridotta.	• Contenitore raccogli-sporco pieno. • L'unità o alcune parti di essa sono troppo sporche o umide. • Le spazzole a rullo non sono fissate correttamente.	• Svuotare il contenitore raccogli-sporco. • Pulire l'unità e rimuovere e pulire le spazzole a rullo. • Verificare il fissaggio delle spazzole a rullo. Estrarre e reinserire le spazzole a rullo.
Unità non funzionante.	• Batteria scarica. • Batteria scarica. • Batteria danneggiata o parti meccaniche difettate.	• Ricaricare la batteria per 3,5 ore. • Ricaricare la batteria per 3,5 ore. • Contattate il Servizio Clienti Vileda.
Indicatore luminoso spento durante la ricarica.	• Caricabatteria non collegato correttamente alla presa di corrente. • Caricabatteria non completamente inserito nell'unità principale. • Presa del caricabatteria o foro di ricarica sull'unità danneggiati.	• Inserire il caricabatteria completamente all'interno della presa di corrente. • Inserire completamente il caricabatteria all'interno del foro di ricarica presente sull'unità. • Contattate il Servizio Clienti Vileda.
Indicatore luminoso rosso lampeggiante veloce.	• Spazzole a rullo bloccate (es. capelli attorcigliati o funzione auto-stop attiva).	• Pulire le spazzole a rullo.
Spazzole a rullo lente o instabili.	• Batteria scarica. • Spazzole a rullo non fissate correttamente. • Spazzole a rullo bloccate (es. capelli, accumuli di polvere). • L'unità o alcune parti di essa sono troppo sporche o umide. • Pavimento bagnato.	• Ricaricare la batteria per 3,5 ore. • Verificare il fissaggio delle spazzole a rullo. Estrarre e reinserire le spazzole a rullo. • Pulire l'unità e rimuovere e pulire le spazzole a rullo • Assicurarsi di usare l'apparecchio solo su pavimenti asciutti.

Per ulteriore assistenza, consulenza tecnica o per informazioni su pezzi di ricambio o possibili parti sostituibili si prega di contattare il Servizio Clienti Vileda.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Vileda Scopa Elettrica è soggetta a regime di raccolta differenziata elettrica e per le apparecchiature elettroniche ed elettroniche della direttiva UE 2012/19/CE e pertanto non va smaltita come rifiuto urbano.
Il materiale utilizzato per l'imballaggio del prodotto è interamente riciclabile come evidenziato dal simbolo stampato sullo stesso. Attenersi alle norme legislative e regolamentari locali vigenti in materia di smaltimento. Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirene, etc...) lontano dalla portata dei bambini perché potenzialmente pericolosi. Al termine del ciclo di vita del prodotto non smaltirlo con i rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento non controllato dei rifiuti, si raccomanda di riciclare responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto identifica Vileda Scopa Elettrica come prodotto soggetto a regime di raccolta differenziata, come previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il prodotto contiene batterie al litio che non devono essere smaltite come normale rifiuto urbano. Le batterie devono essere depositate presso un centro di raccolta per il loro riciclo. Le batterie possono essere pericolose per l'ambiente e potrebbero esplodere se esposte ad alte temperature. La violazione di queste precauzioni potrebbe causare incendi e/o seri danni. Per maggiori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare il servizio di riciclaggio del proprio comune o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI
FHP ga R. Freudenberg s.a.s., Via dei Valtorta, 48, 20127 Milano, www.vileda.it
FHP Export GmbH, 69448 Weinheim
La presente garanzia è valida solamente per Vileda Scopa Elettrica. La garanzia di Vileda Scopa Elettrica ottempera alla direttiva 1999/44/CE. Vileda garantisce che Vileda Scopa Elettrica è esente da difetti dovuti ai materiali utilizzati o da difetti originari del processo di fabbricazione. Se durante il periodo di garanzia sarà riscontrata la presenza di difetti nei materiali oppure difetti originari del processo di fabbricazione, Vileda effettuerà la sostituzione della parte difettosa o provvederà alla sostituzione del prodotto.
IMPORTANTE: si prega di conservare la prova d'acquisto
Vileda ripareràl'unità o sostituirà alcuni dei suoi pezzi o l'intera unità solo se una prova d'acquisto sarà presentata a Vileda unitamente al prodotto difettoso, entro il periodo di garanzia. La garanzia limitata non comprende le batterie. La garanzia limitata di 2 anni non copre riparazioni non autorizzate. La garanzia anrà automaticamente a decadere decorsi i 2 anni dalla data di acquisto.
La garanzia Vileda andrà a decadere se il prodotto non viene utilizzato secondo le istruzioni espresse nel presente manuale di istruzioni, come, per esempio:
1. se danneggiato da un uso non corretto o da una manutenzione non corretta
2. se una qualsiasi parte viene modificata o sostituita o se viene utilizzata in modi e maniere non raccomandati da Vileda
3. se il prodotto non viene utilizzato con parti non prodotte o raccomandate da Vileda
4. se il prodotto non viene utilizzato secondo scopi e modalità fornite da Vileda
5. Se il prodotto è utilizzato all'aperto o non per uso domestico
Se dopo aver consultato il manuale di istruzioni si è certi che il prodotto sia difettoso, contattare il Servizio Clienti Vileda Quando si contatta il Servizio Clienti Vileda si prega di avere a disposizione il prodotto, la prova d'acquisto, una descrizione completa del problema, il proprio nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Vileda declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. La responsabilità riconosciuta da Vileda non eccederà il prezzo di acquisto del prodotto.
Per dubbi o maggiori informazioni sull'uso del prodotto e sui termini della garanzia vi preghiamo di contattare il Servizio Clienti Vileda.

F/B
Merci ! Profitez de votre nouveau balai Electrique Quick & Clean de Vileda.

IMPORTANT

Lire toutes les instructions et précautions d'emplois avant utilisation.
Conserver le manuel d'utilisation pour toute référence future.
Utiliser uniquement comme décrit dans ce manuel pour éviter tous accidents et/ou blessures

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ayant un manque d'expériences ou de connaissances à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des explications concernant l'utilisation de l'appareil et les risques encourus.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. **ATTENTION :** Utiliser seulement le chargeur fourni (YLJXA-E060065, YLJXA-U060065, GQ05-060065-AG,GQ05-060065-AB).
5. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Ne pas utiliser d'eau, de détergents, de cire ou d'abrasifs pour nettoyer l'appareil.
7. Conserver l'appareil et ses accessoires à l'écart de la chaleur et de l'humidité.
8. Avant chaque utilisation, vérifier que l'appareil ou ses accessoires ne présentent pas de signe de dommage et faire réparer par une personne qualifiée si nécessaire.
9. Ne pas utiliser si l'appareil ou un accessoire est endommagé.
10. Les réparations doivent être effectuées par une personne qualifiée.
11. Utiliser seulement les pièces de rechanges ou accessoires fournis par Vileda.
12. Ne pas modifier l'appareil ou le chargeur de quelconque façon.
13. L'appareil doit être chargé en accordance avec le voltage indiqué sur le chargeur.
14. Ne pas utiliser le chargeur avec un autre produit et ne pas utiliser un autre chargeur pour charger cet appareil.
15. Ne pas toucher l'appareil ou le chargeur avec les mains mouillées.
16. Toujours éteindre l'appareil et le débrancher du courant avant de le nettoyer ou de changer ses accessoires.
17. Toujours éteindre l'appareil avant de le recharger.
18. Ne pas allumer l'appareil pendant le chargement.
19. Recharger uniquement l'appareil lorsque la batterie est complètement vide (longévité de la batterie).
20. Ne pas utiliser, ranger ou recharger l'appareil à l'extérieur.
21. Ne pas utiliser sur des surfaces rugueuses qui pourraient endommager l'appareil.
22. Si la batterie rechargeable doit être remplacée, contacter le service consommateur Vileda.
23. Ne pas remplacer la batterie rechargeable soi-même.
24. Ne pas essayer de recharger une batterie endommagée.
25. La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être jetée.
26. L'appareil doit être débranché du courant avant de retirer la batterie.
27. La batterie doit être jetée de façon sécurisée.
28. Sous certaines conditions extrêmes, du liquide pourrait couler de la batterie.
29. Si ce liquide entre en contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes et contacter un médecin.

RECOMMANDATION D'UTILISATION

UNIQUEMENT POUR USAGE DOMESTIQUE
Ne pas ramasser de liquide ou utiliser sur une surface mouillée. Faire preuve d'une grande prudence quand l'appareil est utilisé dans les escaliers. Maintenir cheveux, vêtements, doigts et toutes autres parties du corps à l'écart des parties de l'appareil qui sont en mouvement. Ne pas ramasser de substances inflammables, brûlantes ou fumantes. Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

ASSEMBLAGE

Déballer et retirer toutes les parties de l'appareil de leurs emballages. 1 Insérer la partie inférieure du manche dans l'embout de fixation du manche. Vérifier que la bonne partie du manche est insérée dans l'embout. Insérer les parties supérieures du manche à la partie déjà montée. Insérer fermement la poignée au manche. 2 Charger la batterie pendant 3h30 avant la première utilisation. L'indicateur lumineux deviendra VERT lorsque la batterie sera complètement chargée. Appuyer sur le bouton pour allumer l'appareil. Appuyer à nouveau pour éteindre.

CONSEILS D'ENTETEIEN

Avant chaque utilisation, retirez les objets encombrants du sol - vêtements, papiers, objets fragiles - pour éviter de bloquer les brosses.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE 2

Le balai électrique Quick & Clean est vendu avec la batterie déchargée. Charger la batterie pendant 3h30 avant la première utilisation. L'indicateur lumineux deviendra VERT lorsque la batterie sera complètement chargée. Pour recharger, éteindre l'appareil et brancher le chargeur. Brancher le chargeur au courant. L'indicateur lumineux deviendra ROUGE. L'indicateur lumineux deviendra VERT lorsque la batterie sera complètement chargée.

DÉMARRAGE RAPIDE 3

Pour mettre en route le balai électrique Quick & Clean, poser délicatement le pied sur l'appareil et incliner le manche vers soi. Appuyer ensuite sur le bouton de démarrage.

SANS SE PENCHER 4

Il n'est pas nécessaire de se pencher pour vider le réservoir à poussières. Bloquer le manche en position verticale et soulever par le manche. Enlever le réservoir à poussières.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer l'appareil. Ne pas retourner l'appareil pendant le nettoyage. S'assurer que l'appareil est complètement sec avant de s'en servir à nouveau.

VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRES

Pour des performances optimales vider régulièrement le réservoir. 5 Tirer vers le haut le réservoir et le retirer de l'appareil. Vider le contenu du réservoir dans la poubelle. Si nécessaire, nettoyer l'intérieur du réservoir avec un chiffon humide. S'assurer que le réservoir est complètement sec avant de le remettre dans l'appareil.

RETIRER ET NETTOYER LES BROSSES

S'assurer que l'appareil est éteint et que le réservoir à poussières est vide avant d'enlever les brosses. Retirer le réservoir à poussières de l'appareil. 5 Saisir et défaire les clips de fixation gris des brosses de l'appareil. Retirer délicatement les brosses de l'appareil en soulevant les brosses de leurs clips de fixation. Retirer les cheveux et cheveux présents sur les brosses. Si nécessaire, rincer les brosses à l'eau pour mieux les nettoyer. Sécher complètement les brosses après les avoir nettoyées à l'eau. Si l'appareil s'est arrêté à cause d'un blocage des roues, l'appareil doit être redémarré :
1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever l'obstacle qui bloque les roues.
3. Après 15 secondes, rallumer l'appareil.
ATTENTION :
1. Ne pas retourner l'appare

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Slabý čistící výkon přístroje.	• Nádoba na prach je plná. • Přístroj nebo jeho části jsou špinavé nebo vlhké. • Kartáč nebo spodeň upevněn.	• Vyprázdněte nádobu na prach. • Vyčistěte přístroj a vyjměte a vyčistěte kartáč. • Ověřte že je kartáč správně upevněn. Odpojte a znovu připojte kartáč. • Dobijte baterii po dobu 3,5 hodiny.
Přístroj nefunguje.	• Baterie je vybitá. • Baterie je vybitá. • Poškozená baterie nebo mechanická závada.	• Dobijte baterii po dobu 3,5 hodiny. • Kontaktujte dodavatele na stránkách www.vileda.cz
Světelný indikátor nesvítí při nabíjení.	• Nabíječka není správně připojena do zásuvky. • Nabíječka není správně připojena do přístroje. • Vadná baterie/ nabíječka nebo nabíječka.	• Připojte nabíječku správně do zásuvky. • Připojte nabíječku správně do přístroje. • Kontaktujte dodavatele na stránkách www.vileda.cz
Světelný indikátor se rozsvítí červeně a rychle bliká.	• Zablokovaný kartáč (zamotané vlasy nebo chlupy) nebo kartáč s funkcí auto-stop). • Slabá baterie. • Kartáč není správně upevněn.	• Vyčistěte kartáč.
Kartáč se pohybuje pomalu anebo nepravidelně.	• Zablokovaný kartáč (zamotané vlasy nebo chlupy). • Přístroj nebo jeho části jsou špinavé nebo vlhké. • Podlaha je mokrá.	• Dobijte baterii po dobu 3 hodin. • Ověřte či je kartáč správně upevněn. Odpojte a znovu připojte kartáč. • Vyčistěte kartáč. • Vyčistěte přístroj a vyjměte a vyčistěte kartáč. • Přesvědčte se, že je přístroj používán na suchých místech.

Pokud byste potřebovali pomoc, technickou radu nebo byste chtěli objednat náhradní díly, kontaktujte dodavatele na stránkách www.vileda.cz nebo na čísle +420 271 011 011.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE PRODUKTU

Elektrický směták Quick & Clean splňuje nařízení Evropské unie 2002/96/CE týkající se Elektrických a elektronických spotřebičů a správních nařízení. Obalový materiál je zcela recyklovatelný a označený symbolem recyklace. Řádně se místním nařízením o odpadech. Obsahuje materiály (plastové sáčky, polystyrenové části atd.) nenechávejte v dosahu dětí, může být nebezpečné. Přístroj nezahazujte jako běžný odpad, odneste ho na oficiálne zřízené stanoviště odpadu. Přispějete tak k ochraně životního prostředí. Pro více informací kontaktujte místní úřady.

VAROVÁNÍ: Produkt by mal byť doplňaný iba nabíjačkou dodanou s týmto produktom (YLJXA-E060065, YLJXA-U060065, GQ05-060065-AG, GQ05-060065-AB)

5. Nikdy neponárajte prístroj alebo nabíjačku do vody alebo iných kvapalín.
6. Na čistenie prístroja nepoužívajte abrazívne materiály, chemikálie, leštidlá ani materiály namočené vo vode.
7. Udržujte prístroj aj nabíjačku ďalej od horúcich a vlhkých povrchov.
8. Skontrolujte pred použitím, či spotrebič, všetky diely a príslušenstvo majú známky opotrebovania alebo možného poškodenia a nechajte ich podľa potreby opraviť servisným zástupcom alebo kvalifikovanou osobou.
9. Nepoužívajte prístroj ak sú nejaké diely alebo príslušenstvo poškodené alebo chybné.
10. Opravy by mali byť vykonávané iba kvalifikovanou osobou.
11. Používajte iba náhradné diely alebo príslušenstvo dodané alebo odporúčané dodávateľom.
12. V žiadnom prípade nijakým spôsobom neupravujte nabíjačku alebo prístroj.
13. Prístroj musí byť nabíjaný iba na veľmi nízkom napätí zodpovedajúcom údajom na typovom štítku nabíjačky.
14. Nepokúšajte sa používať nabíjačku s iným produktom, ani sa nepokúšajte nabíjať tento produkt s iným druhom nabíjačky.
15. Nemanipulujte s nabíjačkou nebo celým prístrojom vlhkými rukami.
16. Prístroj vždy vypnite a vypojte od nabíjačky pred čistením alebo údržbou, rovnako ako pred výmenou príslušenstva.
17. Vždy vypnite prístroj pred nabíjaním.
18. Nezapínajte prístroj počas nabíjania batérie.
19. Nabíjajte batériu len v prípade, že je vybitá.
20. Nepoužívajte, neskladujte ani nenabíjajte venku.
21. Nepoužívajte produkt na drsných povrchoch. Môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
22. Ak by bolo nutné vymeniť nabíjaciu batériu, obráťte sa na zákaznícky servis

28. V extrémnych podmienkach môže z batérie vytiecť tekutina.
29. Pri kontakte s touto tekutinou si umyte pokožku vodou a mydlom.
30. Ak sa tekutina dostane do očí, vyplachujte silným prúdom vody aspoň desať minút a po tom vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

POUŽITIE

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.

Nepokúšajte sa zamiesť kvapaliny alebo použiť produkt na mokrom povrchu. Venujte zvýšenú opatrnosť pri používaní produktu na schodoch. Udržujte vlasy, oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo pohyblivých častí produktu. Nepokúšajte sa zamiesť nič, čo je horľavé, horiace alebo dymiace. Nepoužívajte brúsne materiály na čistenie produktu.

RÝCHLY ŠTART

Rozbaľte všetky súčasti výrobku. Vyberte kefenicu z tlačidla ON / OFF. Vsuňte spodnú časť násady do hlavice na hlavnej jednotke. Presvedčte sa, že používate správnu časť násady. Spodu dohromady spojíte a dbajte na to, aby ste počuli kliknutie. Na konci na hornej časti násady. Na konci na hornej časti násady. Na konci na hornej časti násady. Na konci na hornej časti násady. Na konci na hornej časti násady. (Obr. 2) Pred prvým použitím nabíjajte batérii aspoň 3,5 hodiny. Kontrolka nabíjania sa rozsvieti na zeleno pri plnom nabití. Stlačte tlačidlo ON / OFF pre spustenie prístroja. Stlačte znovu pre zastavenie.

NABÍJANIE A DOBÍJANIE BATÉRIE 2

Pred každým použitím odstráňte väčšie predmety z podlahy - obličenie, papiere, šnúry, krehké predmety - aby sa zabránilo ich zaplteniu do kefy.

NABÍJANIE A DOBÍJANIE BATÉRIE 2

Quick & Clean elektrický zmeták je predávaný s nenabitou batériou. Pred prvým použitím nabíjajte aspoň 3,5 hodiny. Kontrolka sa rozsvieti na zeleno pri plnom nabití. K dobitiu, vypnite prístroj a pripojte nabíjačku. Zapojte nabíjačku do vhodnej elektrickej zásuvky. Indikátor začne svietiť na červeno. Indikátor sa rozsvieti na zeleno pri plnom nabití.

CLICK & GO (OBR. 3)

Ak chcete spustiť Quick & Clean elektrický zmeták, jemne umiestnite nohu na hlavnú jednotku a potlačte rukoväť k sebe. Potom stlačte tlačidlo ON.

BEZ OHYBÁNÍ (OBR. 3)

Při vyprázdnění nádobky na prach nie je potrebné sa ohýbať . Jednoducho vráťte rukoväť späť na svoje miesto a zdvihnite Quick & Clean elektrický zmeták za rukoväť a nádobku na prach vyberte druhou rukou.

ČISTENIE PRÍSTUPU

Na čistenie alebo uteranie hlavnej jednotky použite vlhkú handričku. Nezaplnajte prístroj počas čistenia. Utistite sa, že prístroj a všetky jeho časti sú pred ďalším použitím úplne suché.

VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH 4

Aby prístroj fungoval bezchybne, vyprázdňujte nádobu na prach pravidelne. (Obr. 6) Zdvihnite nádobu na prach smerom nahor, von z hlavnej jednotky. Vyprázdnite prach a nečistoty z nádoby na prach do odpadkového koša. V prípade potreby vyčistite nádobu na prach vlhkou handričkou. Utistite sa, že nádoba na prach je pred návratom do hlavnej jednotky úplne suchá.

ČISTENIE KEFY 5

Pred vybratím kefy sa utistite, že je prístroj vypnutý a že je nádoba na prach čistá. Vyberte nádobu na prach z hlavnej jednotky. (Obr. 7) Vytiahnite malú západku a vyberte kefu z hlavnej jednotky. Opatrne zdvihnite valčeky z hlavnej jednotky, počnúc stranou s odoberateľnou západkou. Z kefy odstráňte namotané vlasy a vlákna. Ak je to nutné, opláchnite kefu pod vodou, aby sa dôkladnejšie vyčistila. Po čistení vodou nechajte kefu uschnúť.

Ak sa produkt zastaví kvôli zaseknutiu rotujúcej kefy, resetujte produkt:

1. Vypnite produkt.
2. Odstráňte překážku zastavujúcu rotujúcu kefu.
3. Po 15 sekundách znova zapnite produkt.

VAROVANIE:

1. Nespájkujte produkt, kým ho čistíte.
2. Nezamočujte produktom kúsky povrchov alebo tkaniny.
3. Nepoužívajte na ľudských zvieracom.

UKLADANIE KEFY SPÄŤ (OBR. 5)

Utistite sa, že kefa je pred prvým použitím na hlavnej jednotky úplne suchá. Pri ukladaní kefy späť najprv vložte pevný koniec a až potom opačnú stranu s pohyblivou západkou. Hneď ako je kefa umiestnená v kryte, kliknite západkou na zabezpečenie kefy na hlavnej jednotke. **TIP:** Symboly vedľa miesta na kefu zodpovedajú tvaru prislušnej osi kefy.

ODSTÁNENIE BATÉRIE

Na konci životnosti výrobku alebo batérie je potrebné batériu vybrať pre likvidáciu a recykláciu. Batériu by mala vybrať iba technicky kompetentná osoba. Prístroj je nutné pri vybratí batérie odpojiť od elektrického prúdu. Odstráňte skrutku z krytu batérie a zdvihnite ho. Zdvihnite batériu z hlavnej jednotky, tak aby bolo vidieť konektory. Stiahnite plastové kryty z koncoviek batérie. Zatlačte západkami na konektore a vytiahnite konektor z polu batérie. Vyberte / odstráňte batériu. Batériu treba likvidovať bezpečným spôsobom a v súlade s miestnymi úradmi.

VAROVANIE: NIKDY sa nedokúšajte nabíjať nabíjateľné batérie, ktoré nie sú dodané s týmto produktom. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť požiar alebo explóziu.

SVETELNÝ INDIKÁTOR / KONTOLKA

SVIETI ZELENÁ: zmeták je zapnutý alebo je úplne nabitý.
SVIETI ČERVENÁ: batéria sa nabíja.
POMALY BLIKÁ ČERVENÁ: batéria je vybitá.
RÝCHLO BLIKÁ ČERVENÁ: zmeták je zablokovaný (napr. zamotané vlasy), alebo bol zastavený vďaka funkci auto-stop, ktorá chráni prístroj.
BLIKÁ ZELENÁ A ČERVENÁ: batéria je poškodená alebo bola použitá zlá nabíjačka.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Slabý čistiaci výkon prístroja.	• Nádoba na prach je plná. • Prístroj alebo jeho časti sú špinavé alebo vlhké. • Kefa nie je správne upevnená.	• Vyprázdnite nádobu na prach. • Vyčistite prístroj a vyberte a vyčistite kefu. • Overte, či je kefa správne upevnená. Odpojte a znovu pripojte kefu.
Prístroj nefunguje.	• Batéria je vybitá. • Batéria je vybitá. • Poškodená batéria alebo mechanická porucha.	• Dobite batériu po dobu 3,5 hodiny. • Kontaktujte dodávateľa na stránkach www.vileda.sk
Svetelný indikátor nesvieti pri nabíjaní.	• Nabíjačka nie je správne pripojená do zásuvky. • Nabíjačka nie je správne pripojená do prístroja. • Chybná / poškodená zásuvka alebo nabíjačka.	• Pripojte nabíjačku správne do zásuvky. • Pripojte nabíjačku správne do prístroja. • Kontaktujte dodávateľa na stránkach www.vileda.sk
Svetelný indikátor sa rozsvieti na červeno a rýchlo bliká.	• Zablokovaná kefa (zamotané vlasy alebo chlpy). • Batéria je takmer vybitá. • Kefa nie je správne upevnená.	• Vyčistite kefu.
Kefa sa pohybuje pomaly alebo nesten.	• Zablokovaná kefa (zamotané vlasy alebo chlpy). • Prístroj alebo jeho časti sú špinavé alebo vlhké. • Podlaha je mokrá.	• Dobite batériu po dobu 3 hodín. • Overte, či je kefa správne upevnená. Odpojte a znovu pripojte kefu. • Vyčistite kefu. • Vyčistite prístroj a vyberte a vyčistite kefu. • Presvedčte sa, že je prístroj používaný na suchých miestach.

Ak by ste potrebovali pomoc, technickú radu alebo by ste si chceli objednať náhradné diely, kontaktujte dodávateľa na stránkach www.vileda.sk alebo na čísle +420 271 011 011.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A RECYKLÁCIA PRODUKTU

Quick & Clean elektrický zmeták spĺňa nariadenie Európskej únie 2002/16/CE týkajúce sa Elektrických a elektronických spotrebičov a správnych nariadení. Obalový materiál je úplne recyklovateľný a označený symbolom recyklácie. Riaďte sa miestnym nariadením o odpadoch. Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrénové časti atď.) nenechávajte v dosahu detí, môžu byť nebezpečné. Prístroj nezahadzujte ako bežný odpad, odneste ho na oficiálne zriadené stanovište odpadu. Prispejete tak k ochrane životného prostredia. Pre viac informácií kontaktujte svoje miestne úrady.

Symbol ⓓ označuje Quick & Clean elektrický zmeták ako produkt, ktorý by nemal byť navrhnutý v režime recyklácie elektrických spotrebičov. Produkt použitý k prevádzke dobíjacie batérie, ktoré nesmú byť vyhodené medzi bežným odpadom. Odovzdajte ich v miestnej zberní nebezpečného odpadu. Batérie môžu byť škodlivé pre životné prostredie. Pokiaľ sú vystavené vysokým teplotám môžu explodovať. Poriešte bežný odpad v miestnej zbernej